Scanneur

ScanExpress H610



Instruction Guide

Package Contents

- Mini USB Cable Application CD • "AAA" Battery*4 Instruction Guide Pouch · Calibration Paper Cleaning Cloth
- Important Safety Instruction
- · Never store in hot and very cold areas.
- · Only use attachments/accessories specified by the manufacturer · Avoid using the scanner in a dusty environment. Dust particles and other
- foreign objects may damage the unit. Place the scanner in the pouch if not in
- Operate the scanner on a level, well-grounded work surface, free of excessive vibration
- Do not attempt to disassemble the scanner. There is danger of an electrical · Use only fresh batteries of the required size and type. Never mix old and new
- batteries, different types of batteries, or rechargeable batteries of different capacities. Never throw the batteries into a fire. There may be danger of explosion.
- Do not dispose of the battery with household waste. Dispose of them in This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be all the symbol. accordance with the local regulations. electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information

please contact the local authority or your retailer where you

Specifications

•	
Scanner Type: A4 CIS Hand-held Scanner	
Display:1" Color STN LCD (96 x 64 pixels)	
Scan Size: Up to A4 size	
Scan Mode: Color / Gray	
Scan Resolution: 300 / 600 dpi	
Scan Speed: 5 seconds for a A4 color at 300dpi	

10 seconds for a A4 color at 600dpi Auto Power Off: 2 minutes

Memory Card Slot: MicroSD (Up to 32G) I/O Ports: USB mini-B Power Supply: Alkaline batteries (AAA x 4) File Format: JPG/PDF

imensions: 258 x 32.9 x 30.7 mm ; 10.2" x 1.3" x 1.2" Weight: 163g/0.4lbs (without battery)

Supported OS for Mass Storage: Windows XP / Vista / 7

ScanExpress H610



Rapide

CD d'application

	Guide
Contenu de L'emballage	

· Câble mini USB

 4 piles AAA 	 Guide Rapide 	 Housse de transport
 Page de calibrage 	 Chiffon de nettoyage 	

Précautions importantes relatives à la sécurité

- · Gardez cet appareil à l'abri de l'eau, de l'humidité et de la poussière · Ne stockez jamais dans des zones très chaudes ou très froides.
- · Utilisez seulement les pièces ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez d'utiliser votre scanner dans un environnement poussiéreux. Les particules de poussières et autres corps étrangers risqueraient d'endommager l'appareil.
- Rangez le scanner dans sa sacoche lorsque vous ne l'utilisez pas. • Faites fonctionner le scanneur sur une surface de travail de niveau et stable, ne
- présentant aucune vibration excessive.
- Ne tentez en aucun cas de démonter le scanner. Vous vous exposeriez à un risque
- Utilisez exclusivement des piles neuves de la taille et du type spécifiés. Ne mélangez jamais piles usagées et piles neuves, piles de différents types ou piles rechargeables de différentes capacités.
- Ne jetez jamais vos piles au feu. Vous risqueriez de provoquer une explosion Ne mettez pas les piles au rebut avec les ordures ménagères. Mettez-le au rebut

dans le respect de la règlementation locale. Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifi e que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus. doit être jeté séparément de vos déchets ménagers. En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage. Pour de plus amples informations, contactez l'autorité locale ou le revendeur auprès duquel vous

avez acheté le produit.

SPÉCIFICATIONS Type de scanner : Scanner à main CIS A4 Affichage: LCD STN couleur 1" (96 x 64 pixels) Dimensions de numérisation : Jusqu'au format A4 Mode de numérisation : Couleur / Gris Résolution de numérisation : 300 / 600 dpi itesse de numérisation : 5 secondes pour le format A4 couleur à 300dpi 10 secondes pour le format A4 couleur à 600dpi

Mise hors tension automatique: 2 minutes Fente pour carte mémoire : MicroSD (jusqu'à 32Go) Ports d'E/S : USB mini-B Alimentation : Piles alcalines (AAA x 4) Formats de fichiers : JPG/PDF Dimensions: 258 x 32,9 x 30,7 mm; 10,2" x 1,3" x 1,2" Poids: 163g/0.4lbs (hors piles)

Systèmes d'exploitation pris en charge pour le stockage de masse

Windows XP / Vista / 7; Mac OS X (10.4 / 10.5 / 10.6)

Product Overview 1 2 3 4 5

7 8

••				
	11			
1 LCD Screen				
2 ✓ Left button	Moves left in the menus.			
	 Moves to the previous scanned image. 			
3 🗏 Menu button	Moves up in the menus.			
	Brings up the Mode menu.			
4 ▷ Right button	Moves right in the menus.			
	Moves to the next scanned image.			
5 (b) Power/Scan button	Press and hold to turn the power on/off.			
	Press slightly to start/stop the image scan.			
6 Battery cover				
7 🛍 Delete button	Moves down in the menus.			
	Brings up the Delete menu.			
OK/Zoom button Press to make or confirm the selections				


menus.

Zoom the scanned image.

• Connects to PC for file transfer.

For alignment reference before scanning.

LCD Screen Indicators




Placing AAA Batteries

- 1. Slide the battery cover forward and away from body slightly. 2. Place 4 alkaline batteries according to the polarity indicators inside the
- 3. Slide back the battery cover

Mini USB port

- The scanner scans approximately 300 A4-sized color documents at 300dpi or 200 A4-sized color documents at 600 dpi with new batteries installed.
- · Replace the new batteries when the power is drained. Remove batteries if the scanner is not used for long time

Présentation du produit

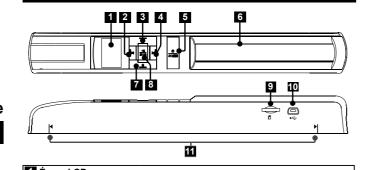

2	Déplacement vers la gauche dans les menus. Pour retourner à l'image numérisée précédente.	
3 🗏 Bouton Menu	Déplacement vers le haut dans les menus. Pour afficher le menu du Mode.	
4 ▷ Bouton Droit	Déplacement vers la droite dans les menus. Pour passer à l'image numérisée suivante.	
5 (I) Marche/ Numérisation	Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement pour lancer/arrêter la numérisation de l'image.	
6 Cache du compartiment à piles		
7 🛍 Bouton de suppression	Déplacement vers le bas dans les menus. Pour afficher le menu Suppression.	
8 Bouton OK/Zoom	Appuyez pour sélectionner ou confirmer une option d'un menu. Pour agrandir l'image numérisée.	
9 Fente pour carte	Pour accueillir une carte microSD jusqu'à 32Go.	

microSD 10 Port mini USB Permet le branchement à un PC pour le transfert des fichiers. Guides d'alignement Permet d'aligner le scanner avant de numériser

Témoins de l'écran LCD

Indicateur de charge des piles -Lecture — Réglages

lise en place des piles AAA

- 1. Faites glisser le cache du compartiment à piles vers l'avant et légèrement à
- 2. Insérez 4 piles alcalines en veillant à respecter les polarités indiquées dans le compartiment. 3. Remettez le cache du compartiment à
- piles en place.

Remarque :
• Avec des piles neuves installées, votre scanner peut numériser approximativement 300 documents couleur au format A4 à 300 dpi, ou 200 documents couleur au format A4 à 600 dpi.

Insérez des piles neuves dès que les anciennes sont déchargées.
Retirez les piles du scanner si vous pensez ne pas avoir à l'utiliser pendant

Inserting a microSD Card




Insert a microSD card into the card slot with the gold contacts facing up to scan

Note: The microSD card must be formatted by the scanner for the first time use.

Formatting the microSD memory card

- 1. Insert a new microSD card into the scanner, then turn on the scanner. 2. Select (Setting), and press OK/Zoom button.
- 3. Select (System Setting), and press OK/Zoom button. 4. Press 【☐ Left / ▶ Right button repeatedly to select FORMAT and press OK/
- 5. The system will ask you if you want to format the card, select "Yes" to
- continue. The formatting starts. Note: Ensure to backup your files before formatting, otherwise they will be

Turning on/off the Power



Press and hold Power/Scan button for a few seconds to turn ON/OFF

1. Press and hold 1 Power/Scan button to turn on the power. **Note:** message appears on the screen if no card is inserted.

- 2. Select (Setting) > (Scan Setting) >
- Direction to set the scan direction to Up or Down. 3. Place the scanner flat against the document with the scanning lens facing down. Make sure the area you want to scan is between the Alignment guides.
- Press Power/Scan button to activate the Scan. The 📆 / 🔝 scanning icon appears. 5. Follow the arrow indication on the LCD screen to
- slowly slide the scanner up or down and keep your hand stable to get the best quality picture. Note: Do not press any button while scanning. Wait until
- 6. To stop scanning, press 🖱 Power/Scan button again. The scanned image will show on the screen and save to the memory card automatically.
- 7. To start a new scan, repeat the steps 3~5.

Insertion d'une carte microSD




vers le haut, pour numériser et stocker vos images. Remarque : La carte microSD doit être formatée par le scanner avant sa

Formatage de la carte mémoire microSD 1. Insérez une carte microSD neuve dans le scanner, puis allumez ce dernier

- 2. Sélectionnez (Réglage), et appuyez sur le bouton OK/Zoom. 3. Sélectionnez (Réglage système), et appuyez sur le bouton OK/Zoom.
- 4. Appuyez sur le bouton 【☐ Gauche / ▶ Droite à plusieurs reprises pour ctionner FORMAT et appuyez sur le bouton OK/Zoom 5. Le système vous demande alors si vous souhaitez formater la carte.
- sélectionnez « Oui » pour continuer. Le formatage commence. Remarque : Veillez à faire une sauvegarde de vos fichiers avant de procéder au formatage, car celui-ci les supprimera définitivement

Mise en marche/arrêt



Appuyez longuement sur le bouton

 Marche/Numérisation pour allumer/ éteindre MARCHE / ARRÊT.

Scannage...

Appuyez longuement sur le bouton

 Marche/Numérisation pour allumer l'

Remarque : 🗖 est le message qui s'affiche à l'écran si aucune carte n'est 2. Sélectionnez Réglage > Réglage numérisation > Direction pour spécifier l'orientation de la numérisation entre Haut ou Bas.

3. Placez le scanner à plat sur le document, lentille de numérisation tournée vers le bas. Assurez-vous que la zone à numériser se situe bien entre les guides d'alignement.

4. Appuyez sur le bouton 🕲 Marche/Numérisation pour lancer la **numérisation**. L'icône de numérisation 😈 / 🔝 s'affiche.

Suivez la direction indiquée par la flèche sur l'écran LCD pour déplacer le scanner très lentement vers le haut ou vers le bas ; pour obtenir une qualité d'image optimale, essavez de garder votre main aussi stable que possible.

Remarque: N'appuyez sur aucun bouton lorsque la numérisation est en cours. Attendez jusqu'à la fin de la

- 6. Pour arrêter la numérisation, appuyez une nouvelle fois sur le bouton 🖱 Power/Scan (Marche/Numérisation). L'image numérisée s'affiche sur l'écran
- et sera automatiquement sauvegardée sur la carte mémoire 7. Pour procéder à une nouvelle numérisation, répétez les étapes 3~5.

· The progress bar status during the scanning:



Playback

Viewing the images

- 1. Select (Playback), and then press OK/Zoom button.
- 2. Press 【☐ Left or 】 Right button to view the previous or next

Note: To return to the main menu, press Menu button.

Zoom

- Select the image you want to zoom in (Playback) mode 2. Press **OK/Zoom** button repeatedly to zoom in the image until the desired size
- is displayed. 3. Press the directional buttons (Dp/ Down/ **Left** / **▶ Right**) to move around the image. 4. To exit the **Zoom** mode, press **OK/Zoom** button repeatedly until the zoom cycle is cancelled.



- 1. Select the image you want to delete in the (Playback) mode.
- 2. Press m Delete button to bring up the Delete menu. 3. Press 【☐ Left / 】 Right button to select DELETE DELETE ALL, and then press OK/Zoom button.
- 4. Select **Yes**, and then press **OK/Zoom** button to
- 5. To exit the **Delete** menu, press **Menu** button.

Settings

- 1. Select Setting, and then press OK/Zoom buttor 2. Press

 | ☐ Left / D | Right button to select either | ☐ Scan Setting or ☐ | System Setting and then press OK/Zoom button.
- 3. Press 【☐ Left / D Right button to select the option you wish to make change and then press OK/Zoom button. 4. Press 【 Left / Right button to make the setting and then press OK/Zoom
- Note: To return to the Setting mode for more tasks, press Menu button.

Indications de la barre d'état durant la numérisation

	Vert	Numérisation de qualité.
	Orange	Numérisation de qualité médiocre. Diminuez la vitesse de numérisation.
!	Point d'exclamation	Echec de la numérisation Veuillez recommencer la

Lecture

Affichage des images

- 1. Sélectionnez (Lecture), puis appuyez sur le bouton **OK**/
- 2. Appuyez sur le bouton [Gauche ou] Droite pour afficher l'image précédente ou suivante. Remarque: Pour retourner au menu principal, appuyez sur le



bouton 🗏 Menu.

- . Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir en mode [Lecture]. 2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton OK/Zoom pour agrandir l'image jusqu'à
- la taille de votre choix. 3. Utilisez les boutons directionnels(Haut/ Bas/
- 4. Pour quitter le mode Zoom, appuyez plusieurs fois sur le bouton **OK/Zoom** jusqu'à ce que le cycle d' agrandissement soit annulé.



Effacer

- 1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer en mode (Lecture). 2. Appuyez sur le bouton a Supprimer pour afficher le menu Suppression.
- 3. Utilisez le bouton **|** ✓ **Gauche** / **> | Droite** pour choisir entre Effacer un (unique) ou Effacer tous
- (total), puis appuyez sur le bouton OK/Zoom. 4. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**/
- Zoom pour supprimer. 5. Pour quitter le menu Suppression appuyez sur le bouton Menu

appuyez sur le bouton OK/Zoom_pour l'appliquer.

Réglage

- 1. Sélectionnez Réglage, puis appuyez sur le bouton OK/Zoom numérisation ou Réglage système puis appuyez sur le bouton OK/
- 3. Utilisez le bouton **[** ⟨ **Gauche** / **▷ [Droite** pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton OK/Zoom. 4. Utilisez le bouton 【 Gauche / ▶ Droite pour modifier le réglage, puis
- Remarque : Pour revenir au mode Réglage et accéder à d'autres tâches, appuyez sur le bouton 🗏 Menu

Select Color or Gray mode for the Color Mode Select 300 dpi or 600 dpi for the esolution Sets the scanning direction to Down or Scan Setting Select JPG or PDF file format for the ile Type Calibrates the scanner. Refer to Calibrating the scanner for details. Select a screen display language. Formats all the data stored in the memo card. Select Yes to proceed or No to Restores the current settings to the factory presets. Select Yes to proceed o

No to cancel.

Connecting to a PC

Transferring the Scanned Images to PC

1. Turn off the power before connecting to a PC.



- 2. With the microSD inserted to the scanner, connect the mini USB cable to the Scanner and then to a USB 2.0 port on your computer.
- 4. Your computer should recognize the scanner as a removable disk. Click "Open
- folder to view files". Note: If the removable device window did not launch automatically, go to " $\mathbf{M}\mathbf{y}$ Computer" and find the device under removable disk 5. You may transfer the scanned images to your PC using the drag and drop

Disconnect the scanner from a PC

• Double click the "Safely Remove Hardware" icon in Windows to remove the

ezScanPal V2.0 Installation

- 1. Insert the installation CD into your CD/DVD drive. The CD will auto-run. 2. Choose ezScanPal V2.0 from the screen, the installation starts. 3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
- Note: You must install ABBYY FineReader and Adobe Acrobat Reader to anable the functions associated with ezScanPal

	Mode couleur	Permet de choisir entre le mode Couleur ou Gris pour la numérisation.
	Résolution	Permet de choisir entre 300 dpi et 600 dp pour la numérisation.
Réglages de la numérisation	Orientation	Permet de choisir entre Haut ou Bas pour l'orientation de la numérisation
numensation	Type de fichier	Permet de choisir entre le format JPG ou PDF pour la numérisation.
	Calibrage	Permet de calibrer le scanner. Reportez- vous à la section Calibrage du scanner pour plus de détails.
Config. syst.	Langue	Permet de choisir la langue d'affichage sur l'écran.
	Formater	Permet de formater l'intégralité des données stockées sur la carte mémoire. Sélectionnez 'Oui' pour confirmer, ou 'Non pour annuler.
	Valeurs par défaut	Rétablit les paramètres par défaut de l'appareil. Sélectionnez 'Oui' pour


Connexion à un PC

ordinateur

Transférer les images scannées vers un

confirmer, ou 'Non' pour annuler.

1. Éteignez l'appareil avant de le relier au PC.



- 2. Une fois la carte microSD insérée dans le scanner, branchez le câble mini USB sur le Scanneur, puis sur un port USB 2.0 de votre ordinateur. 3 Allumez ensuite le scanner
- Votre ordinateur devrait automatiquement détecter le scanner comme disque amovible. Cliquez sur "Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers". Remarque: Si la fenêtre de l'appareil amovible ne s'affiche pas automatiquement,

cliquez sur "Poste de travail" et cliquez sur l'appareil sous disque amovible. 5. Vous pouvez transférer les images numérisées vers votre PC en utilisant la méthode du glisser-déposer

Débranchez le scanner du PC. • Double-cliquez sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" de Windows pour débrancher le scanner

1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur CD/DVD. Le CD s'exécute automatiquement. 2. Sélectionnez ezScanPal V2.0 sur l'écran et l'installation commence.


3. Suivez les instructions qui s'affichent pour parachever l'installation.

Installation de ezScanPal V2.0

Remarque : Vous devez installer ABBYY FineReader et Adobe Acrobat Reader pour bénéficier des fonctions associées àezScanPal.

A glance at ezScanPal V2.0

Connect the scanner to a PC with ezScan Pal V2.0 installed, a message prompts asking if you want to open ezScan Pal (along with a removable disk message). Click "Open ezScan Pal". Then ezScanPal will appear with your scanned images displayed on its main screen.

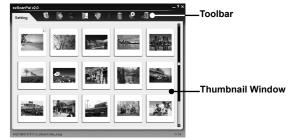

Note: ezScan Pal V2.0 does not support PDF display due to its documentation prientation. For detailed information on how to use each function, please refer to

Cleaning and Calibrating

- To get high image quality and good recognition results, please perform the step
- Make sure the cleaning cloth and calibration paper clean without any dust

Cleaning the scanner

Calibrating the scanner

3. Select CALIBRATION by following

- Wipe the scanner lens lightly using the supplied cleaning cloth.
- Do not use any solvent to clean the scanner. • Do not use rough material such as nylon scouring pad to wipe the scanner.
- 1. Place the calibration paper on a flat surface with the white side facing up. Turn on the scanner.

the steps below: SETTING > SCAN SETTING > CALIBRATION> Yes. 4. Hold the calibration paper firmly by one

hand with the other hand slide forward/

backward the scanner slowly against the paper. The calibration starts. 5. When the calibration is done, a message "Complete" appears and the scanner will shut down automatically.

Helpful Hints

Cannot turn on the scanner

- Low battery or the battery was not installed properly. Cannot save images after scanned • The microSD card was not inserted or formatted properly, or the memory is full.
- · Clean the lens of the scanner

Bref aperçu de ezScanPal V2.0

Reliez le scanner à un PC sur lequel ezScan Pal V2.0 a été installé ; un message vous demandant si vous souhaitez ouvrir ezScan Pal s'affiche (ainsi qu'un message sur le disque amovible). Cliquez sur "Ouvrir ezScan Pal".



Remarque : ezScan Pal V2.0 n'est pas compatible avec l'affichage PDF en raison de l'orientation de sa documentation. Pour plus de détails sur l'utilisation

de chaque fonction, veuillez consulter la rubrique Help (Aide).

- lettoyage et calibrage · Pour garantir une qualité d'image et une reconnaissance de numérisation
- optimales, veuillez de temps à autre appliquer les mesures suivantes : • Vérifiez que le chiffon de nettoyage et le papier de calibrage sont propres et sans poussière avant de les utiliser.

• Essuyez délicatement le capteur du scanner à l'aide du chiffon de nettoyage fourni. N'utilisez jamais de solvant pour nettoyer votre scanner.

Nettoyage du scanner

• N'utilisez aucune matière rugueuse, comme une éponge à récurer, pour Calibrage du scanner

1. Placez la feuille de calibrage sur une surface plate, face blanche tournée vers

Allumez le scanner. 3. Sélectionnez l'option Calibrage en procédant comme suit : Réglage >

arrière. Le calibrage commence

Réglage numérisation > Calibrage > Oui.



5. Une fois le calibrage terminé, le message « Complete » s'affiche et le scanner s'éteint automatiquement.

• La carte microSD n'a pas été insérée ou formatée correctement, ou sa


Astuces

le haut.

Impossible d'allumer le scanner · La pile est peut être déchargée ou mal installée Impossible de sauvegarder les images après la numérisation

mémoire est pleine. L'image est floue

Nettoyez le capteur du scanner.



ScanExpress H610



Guía Rápida

Presentación del producto

1 2 3 4 5

7 8

Permite desplazarse hacia la izquierda por los

Permite pasar a la imagen digitalizada anterior.

Permite desplazarse hacia arriba por los menús.

Permite desplazarse hacia la derecha por los

Permite pasar a la imagen digitalizada siguiente.

Manténgalo presionado para encender o apagar

Presiónelo ligeramente para iniciar o detener la

Permite desplazarse hacia abajo por los menús

Presiónelo para realizar o confirmar las

Aplicar zoom a la imagen digitalizada.

Permite alojar una tarjeta microSD de hasta

Permite conectar su PC para transferencia de archivo

Sirven de referencia de alineación antes de

Deslocar para a esquerda nos menus. Deslocar para a imagem anterior.

Deslocar para cima nos menus.

Deslocar para a direita nos menus

Deslocar para a imagem seguinte

Prima e mantenha para Ligar/Desligar

Premir para efectuar ou confirmar as selecções

Instalação de um cartão microSD até 32GB.

Ligação a um PC para transferência de

· Para referência de alinhamento antes de

— Configuração

Prima levemente para iniciar/parar a

Deslocar para baixo nos menus.

Aumentar a imagem digitalizada.

Aceder ao Menu Eliminar.

digitalização.

digitalizar

Reprodução — 🕨 🦳

1. Desloque a tampa do compartimento das pilhas no sentido oposto ao do

O digitalizador tem capacidade para aproximadamente 300 documentos A4 a

cores a 300 dpi, ou 200 documentos a cores a 600 dpi com pilhas novas.

• Substitua as pilhas quando a energia acabar.

Remova as pilhas quando a unidade não for usada durante um extenso

Permite abrir el menú Mode (Modo).

digitalización de la imagen

Permite abrir el menú Eliminar.

selecciones en los menús.

realizar la digitalización.

Reproducir — Configuración

I. Deslice la tapa de la batería hacia delante y alejándola del cuerpo ligeramente.

Con pilas nuevas instaladas, el que escáner digitaliza aproximadamente 300

documentos en color de tamaño A4 con una resolución de 200 ppp, o 200

documentos en color de tamaño A4 con una resolución de 600 ppp

Coloque pilas nuevas cuando la carga de las pilas se haya agotado

1 2 3 4 5

7 8

. Coloque 4 pilas alcalinas siguiendo los indicadores de polaridad en el

32 GB.

ndicadores de la pantalla LCD

Indicador de la batería —

Insertar pilas AAA

3. Vuelva a deslizar la tapa de las pilas para

Resumo do Produto

interior del compartimento.

colocarla en su lugar.

1 Ecrã LCD

3 🗏 Botão Menu

4 D Botão Direita

7 m Botão Eliminar

9 Ranhura para cartões

11 Guias de alinhamento

corpo da unidade.

período de tempo.

Volte a colocar a tampa.

10 Porta Mini USB

5 🖒 Botão Alimentação/

6 Tampa do compartimento das pilhas

Indicadores do Ecrã LCD

Colocação das pilhas AAA

Coloque 4 pilhas aicaimas de documento as indicações de polaridade no interior do

2. Coloque 4 pilhas alcalinas de acordo com

Indicador de bateria

2 Sotão Esquerda

Pantalla LCD

3 🗏 Botón Menú

5 (b) Botón Alimentació

6 Tapa de la batería

7 🕅 Botón Eliminar

8 Botón OK/Zoom

9 Ranura para tarjetas MicroSD

10 Puerto Mini-USB

4 D Botón Derecha

2 Sotón Izquierda

Contenido del Embalaje Cable Mini-USB Escánei CD de Aplicación • 4 pilas AAA Guía Rápida · Funda de transporte

Paño de limpieza

Precauciones de seguridad importantes

- Mantenga la unidad alejada de áreas con agua, humedad o polvo
- No almacene nunca la unidad en áreas con temperatura elevada o muy baja • Utilice únicamente los accesorios especifi cados por el fabricante.
- No utilice el escáner en entornos polvorientos. Las partículas de polvo otros objetos extraños pueden dañar la unidad. Coloque el escáner en la
- funda sino lo utiliza. · Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante
- No intente desmontar el escáner. Existe riesgo de descargas eléctricas. • Utilice solamente pilas nuevas del tipo y tamaño requerido. Nunca mezcle pilas nuevas y usadas, pilas de tipo diferente o pilas recargables de distinta
- Nunca arroie las pilas al fuego. Puede existir riesgo de explosión No arroje las pilas usadas a la basura doméstica. Deshágase de ellas conforme a la normativa local.



Papel de calibración

Este símbolo que puede aparecer en el producto o en las instrucciones indica que el aparato electrónico o eléctrico no deberá desecharse al fi nal de su vida con el resto de los desechos domésticos sino por separado. En la UE existen sistemas de recogida selectiva para el reciclado. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el comercio donde haya adquirido el producto...

Especificaciones

Tipo	de	escáner:	Escáner	de	bolsillo	A4	CIS

Pantalla: LCD STN en color de 1" (96 x 64 píxeles) Tamaño de digitalización: hasta A4

Modo de digitalización: Color / Gris

solución de digitalización: 300 / 600 ppp /elocidad de digitalización: 5 segundos para A4 en color a 300 ppp

10 segundos para A4 en color a 600 ppp Energía auto apagado: 2 minutos

Ranura para tarjetas de memoria: MicroSD (hasta 32 GB)

Puertos de E/S: Mini-USB B Fuente de alimentación: pilas alcalinas (AAA x 4)

Formato de archivo: JPG/PDF Dimensiones: 258 x 32,9 x 30,7 mm; 10,2" x 1,3" x 1,2"

Peso: 163 g/0,4 lbs (sin pilas)

emas operativos admitidos para almacenamiento masivo: Windows XP / Vista / 7; Mac OS X (10.4 / 10.5 / 10.6)

ScanExpress H610



Guia de consulta rápida

Conteúdo da embalagem

· Cabo USB CD da aplicação Pano para limpeza · Papel de calibragem

Informação de segurança importante

- Mantenha o dispositivo afastado de locais com água, humidade e pó.
- · Never store in hot and very cold areas.

dor na bolsa quando este não estiver em utilização

- Nunca armazene em locais quentes ou muito frios • Evite usar o digitalizador em ambientes poeirentos. As partículas de poeira e outros objectos estranhos podem danificar a unidade. Coloque o digitaliza-
- Utilize o scanner numa superfície nivelada bem estável, sem vibração excessiva. • Não tente desmontar o digitalizador. Existe perigo de choque eléctrico
- Use apenas pilhas novas do tamanho e tipo referenciado. Nunca misture pilhas novas com pilhas usadas, tipos de pilhas diferentes, ou pilhas recarre-
- gáveis de diferentes capacidades. Nunca deite as pilhas para o fogo. Pode haver o risco de explosão.
- Não elimine as pilhas gastas junto com o lixo doméstico. Elimine-as em conformidade com os regulamentos locais.

Este símbolo presente no produto ou nas instruções signifi ca que o seu equipamento eléctrico ou electrónico deve ser eliminado no fi m da sua vida útil mas separadamente do lixo doméstico. Existem diferentes sistemas de recolha para reciclagem na EU. Para mais informações, contacte as entidades locais ou o vendedor junto do qual comprou o seu produto.

Especificações

Tipo de Digitalizador: Digitalizador Manual A4 CIS Ecrã:LCD STN a cores de 1" (96 x 64 pixéis) Tamanho de Digitalização: Até tamanho A4

Modo de Digitalização: Cores / Cinzentos Resolução de Digitalização: 300 / 600 dpi Velocidade de Digitalização: 5 segundos para A4 a cores a 300 dpi

10 segundos para A4 a cores a 600 dpi

Desligar automaticamente: 2 minutos Ranhura para Cartões de Memória: MicroSD (Até 32G)

Interfaces: USB mini-B

Fonte de Alimentação: Pilhas alcalinas (AAA x 4) Formato de Ficheiros: JPG/PDF

Dimensões: 258 x 32,9 x 30,7 mm; 10,2" x 1,3" x 1,2"

Peso: 163g/0,4lbs (sem pilhas)

SO suportado para Armazenamento de Massa: Windows XP / Vista / 7; Mac OS X (10.4 / 10.5 / 10.6)

Insertar una tarjeta microSD



Inserte una tarjeta microSD con los contactos dorados hacia arriba para digitalizar y almacenar las imágenes.

Nota: la tarjeta microSD se debe formatear por el escáner la primera vez que se

Formatear la tarieta de memoria microSD

1. Inserte una nueva tarjeta microSD en el escáner y, a continuación, encienda 2. Seleccione (Configuración) y presione el botón OK/Zoom

3. Seleccione (Configuración del sistema) y presione el botón OK/Zoom . 4. Presione el botón 【✓ Izquierda / ▶ Derecha repetidamente para seleccionar FORMATEAR y presione el botón OK/Zoom

5. El sistema le preguntará si desea formatear la tarjeta. Seleccione "Sí" para continuar. La operación de formado se iniciará Nota: asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos antes de iniciar la operación de formato ya que, de lo contrario, se borrarán

Encender y apagar la alimentación



Mantenga presionado el botón (b) Alimentación/Digitalizar para ENCENDER/APAGAR la unidad.

Escaneando

1. Mantenga presionado el botón 🕲 Alimentación/Digitalizar para encender la alimentación

Nota: el mensaje aparecerá en la pantalla si no hay insertada ninguna 2. Seleccione (Configuración) > scal

de digitalización) > Dirección para establecer la dirección de digitalización en Arriba o Abajo 3. Coloque la superficie del escáner contra el

documento con la lente de digitalización hacia abajo. Asegúrese de que el área que desea digitalizar se encuentra entre las quías de alineación. Presione el botón 🛡 Alimentación/Digitalizar

para activar la digitalización. Aparecerá el icono de digitalización 👣 / 🚹 5. Siga la indicación de la flecha de la pantalla LCD para deslizar lentamente el escáner hacia arriba o hacia

abajo v mantenga su mano estable para conseguir una imagen con la máxima calidad posible. Nota: no presione ningún botón durante la operación de digitalización. Espere a

que la digitalización termine. 6. Para detener la digitalización, presione de nuevo el botón (1) Alimentació/ Digitalización. La imagen digitalizada se mostrará en la pantalla y se guardará en la tarjeta de memoria automáticamente

 Extraiga las pilas si no va a utilizar el escáner durante un prolongado período 7. Para iniciar una nueva digitalización, repita los pasos 3~5



Insira o cartão microSD na ranhura para o efeito com os contactos dourados voltados para o digitalizador e guarde as imagens.

Nota: O cartão microSD deverá ser formatado pela unidade aquando da primeira utilização.

Formatar o cartão de memória microSD

1. Insira o novo cartão microSD no digitalizador e lique a unidade

2. Seleccione (Definições) e prima o botão OK/Zoom.

3. Seleccione (Definições do Sistema) e prima o botão OK/Zoom. 4. Prima o botão

Sequerda /

Direita repetidamente para seleccionar a opção FORMATAR e prima o botão OK/Zoom.

5. O sistema inquirirá se pretende formatar o cartão seleccione "Sim" para continuar. A formatação é iniciada

Nota: Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos seus ficheiros antes da formatação: caso contrário, poderá perder todos os ficheiros

Ligar/Desligar a unidade Ligar o dispositivo

Prima e mantenha o botão 🕒 Alimentação/Digitalizar para a acção Ligar/

A digitalizar...

. Prima e mantenha o botão 🔘 Alimentação/Digitalizar para ligar a unidade. Nota: es será apresentado no ecrã se não houver nenhum cartão inserido.

2. Seleccione (Configuração) > (Configuração de Digitalização) > Sentido para definir o sentido da digitalização para Cima ou Baixo.

3. Coloque o digitalizador plano sobre o documento

com a lente de digitalização voltada para baixo. Certifique-se de que a área que pretende digitalizar está entre as guias de Alinhamento. Prima o botão 🖱 Alimentação/Digitalizar para

activar a acção Digitalizar. É apresentado o ícone

de digitalização 🕎 / 🖺 5. Siga o sentido das setas indicado no ecrã LCD para

deslocar o digitalizador lentamente para cima ou para baixo e mantenha a mão estável para obter a melhor qualidade de imagem. Nota: Não prima qualquer botão durante a digitalização

Aguarde até a digitalização estar terminada.
6. Para parar a digitalização, prima o botão 🕲 Alimentação/Digitalizar novamente. A imagem digitalizada será apresentada no ecrã e guardada no automaticamente no cartão de memória.

7. Para iniciar uma nova digitalização, repita os passos 3-5.

 A continuación se indica el estado de la barra de progreso durante la digitalización:

	Verde	Buena digitalización.
	Naranja	Mala digitalización. Reduzca la velocidad de digitalización.
!	Signo de admiración	Digitalización incorrecta. Vuelva a realizar la digitalización.

Reproducir

Ver las imágenes

- 1. Seleccione (Reproducir) y presione el botón OK/Zoom.
- 2. Presione el botón 【
 ✓ Izquierda o
 ✓ Derecha para ver las

imágenes anterior o siguiente, respectivamente Nota: para volver a lo principal, presione el botón 🗏 Menú.

Zoom

- 1. Seleccione la imagen a la que desea aplicar zoom en el modo (Reproducir).
- 2. Presione el botón OK/Zoom repetidamente para ampliar la imagen hasta que
- se muestre el tamaño que desee 3. Presione los botones de dirección (Arriba/ Abajo/

 | ✓ Izquierda /

 | Derecha) para moverse
- por la imagen. 4. Para salir del modo Zoom, presione el botón OK/ Zoom repetidamente hasta que el ciclo de zoom ser cancele

Borrar

- . Seleccione la imagen que desea eliminar en el modo (Reproducir)
- 2. Presione el botón 🗑 (Borrar) para mostrar el menú Borrar 3. Presione el botón 【✓ Izquierda / ▶ Derecha
- para seleccionar Borrar Una o Borrar Todo y, a continuación, presione el botón **OK/Zoom**. . Seleccione Sí y, a continuación, presione el botón
- OK/Zoom para realizar la eliminación. 5. Para salir del menú **Borrar**, presione el botón **Menú**.

Configuración

- 1. Seleccione Configuración y presione el botón OK/Zoom 2. Presione el botón

 ☐ Izquierda / Derecha para seleccionar Configuración de digitalización o Configuración del sistema y, a continuación, presione el botón OK/Zoom
- 3. Presione el botón [] Izquierda / D Derecha para seleccionar la opción que desee cambiar y, a continuación, presione el botón OK/Zoom.
- 4. Presione el botón 【 Izquierda / □ Derecha para realizar la configuración y, a continuación, presione el botón OK/Zoom para activarla

Nota: para regresar al modo Configuración para realizar más tareas, presione el botón 🗏 Menú

· A barra de progresso durante a digitalização:

	Verde	Boa digitalização.
	Laranja	Fraca digitalização. Reduza a velocidade de digitalização.
!	Ponto de exclamação	Digitalização ineficiente. Queira redigitalizar.

Reproduzir

Visualizar as imagens

- 1. Seleccione (Reproduzir), e depois prima o botão
- 2. Prima o botão **[**✓ **Esquerda** ou **▷ [** Direita para visualizar as imagens anteriores ou sequintes. Nota: Para regressar ao menu principal, prima o botão 🗏 Menu.

Zoom

- Seleccione a imagem que pretende aumentar no modo (Reproduzir) 2. Prima o botão OK/Zoom repetidamente par aumentar a imagem até ser
- apresentado o tamanho pretendido 3. Prima os botões direccionais (
 Acima/ Abaixo/ Sequerda / Direita) para deslocar a imagem.
- 4. Para sair do modo de **Zoom**, prima o botão OK/Zoom repetidamente até o ciclo de zoom ser

Eliminar

- Seleccione a imagem que pretende eliminar no modo (Reproduzir).
- 2. Prima o botão 🗑 Eliminar para abrir o menu 3. Prima o botão

 Sequerda /

 Sequerda /

 Sequerda /

 Sequerda para

 Seleccionar a opção Eliminar Um ou Eliminar Tudo
- e prima o botão OK/Zoom. 4. Seleccione Sim e prima o botão OK/Zoom para
- 5. Para sair do menu Eliminar, prima o botão 🗏 Menu

Configuração

- 1. Seleccione Configuração e prima o botão OK/Zoom. 2. Prima o botão **| ⟨ Esquerda / ⟩ | Direita** para seleccionar a opção ... Configuração de Digitalização ou Configuração do Sistema e prima o botão OK/Zoom.
- 3. Prima o botão

 ☐ Esquerda / D Direita para seleccionar a opção que pretende alterar e prima o botão OK/Zoom 4. Prima o botão **[**✓ **Esquerda** / ✓ **Direita** para configurar as definições e prima
- o botão OK/Zoom para guardar. Nota: Para regressar ao modo Configuração para outras acções, prima o

Modo de color para la digitalización Permite seleccionar 300 dpi (300 ppp) o esolución 600 dpi (600 ppp) para la digitalización. Permite establecer la dirección de Configuració gitalización en Abajo o Arriba. Permite seleccionar el formato de archive Γipo de archivo JPG o PDF para la digitalización. Permite calibrar el escáner, Consulte la alibración sección Calibrar el escáner para obtener más detalles. Permite seleccionar un idioma para todo onfiguración o que se muestra en la pantalla. Permite formatear los datos almacenado en la tarjeta de memoria. Seleccione Sí para continuar o No para cancelar la peración Permite restaurar la configuración edeterminada en la configuración alores de fábrica actual. Seleccione Sí para continuar o No para cancelar la operación.

Conexión a un PC

Transferir las imágenes escaneadas a un ordenador

1. Apague la alimentación antes de conectar su PC.



- 2. Con la tarjeta microSD insertada en el escáner, conecte el cable mini-USB al escáner y, a continuación, a un puerto USB 2.0 de su PC.
- Conecte la alimentación del escáner. 4. Su PC reconocerá el escáner como un dispositivo extraíble. Haga clic en "Abrir carpeta para ver archivos" Nota: si la ventana del dispositivo extraíble no se abre automáticamente, vava a
- "Mi PC" y busque el dispositivo bajo el disco extraíble. 5. Puede transferir las imágenes digitalizadas a su PC mediante el método de arrastrar y colocar

Desconectar el escáner de su PC · Haga doble clic en el icono "Quitar hardware de forma segura" en Windows

Instalación de ezScanPal V2.0 1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD/DVD. El CD se ejecutará

automáticamente 2. Elija ezScanPal V2.0 en la pantalla y la instalación se iniciará.

3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la

Nota: debe instalar ABBYY FineReader y Adobe Acrobat Reader para habilitar las funciones asociadas a ezScanPal.

		mona oooanaano	200011940
	Definições de Digitalização	Modo de Cor	Seleccione o modo Cor ou Cinzentos para a digitalização
		Resolução	Seleccione 300 ou 600 dpi para a digitalização.
		Sentido	Define o sentido da digitalização para Baixo ou Cima.
		Tipo de ficheiro	Seleccione o formato de ficheiro JPG o PDF para a digitalização.
		Calibragem	Calibragem do digitalizador. Consulte a secção Calibragem para mais informações.
	Definições do Sistema	Idioma	Seleccione o idioma do menu.
		Formatar	Formata todos os dados guardados no cartão de memória. Seleccione Sim par continuar ou Não para cancelar.
			Restaura as definições actuais para as

Ligar a um PC

para guitar el escáner.

Transferir Imagens Digitalizadas para um Computador

predefinições originais. Seleccione Sim

para continuar ou Não para cancelar.

1. Desligue a alimentação antes de conectar a um PC.

Originais



- 2. Com o microSD inserido na unidade, conecte o cabo mini USB ao Digitalizador e depois a uma porta USB 2.0 no seu computador
- O seu computador deverá reconhecer o digitalizador como disco amovível. Clique na opção "Abrir pasta para ver os ficheiros"
- Nota: Se a janela de dispositivo amovível não for apresentada automaticamente, aceda a "O Meu Computador" e identifique o dispositivo na área de discos 5. Pode transferir as imagens digitalizadas para o seu PC através do método

arrastar e largar. Desconectar a unidade do PC

· Clique duas vezes sobre o ícone "Remover Hardware em Segurança" na barra de tarefas do Windows para remover a unidade.

Instalação do ezScanPal V2.0

2. Escolha ezScanPal V2.0 no ecrã para iniciar a instalação

- 1. Insira o CD de instalação na sua unidade de CD/DVD. O CD deverá iniciar automaticamente
- 3. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação. Nota: É necessário instalar o ABBYY FineReader e o Adobe Acrobat Reader para activar as funções associadas ao ezScanPal.

Instalación de ezScanPal V2.0

- . Inserte el CD de instalación en la unidad de CD/DVD. El CD se ejecutará automáticamente
- 2. Elija ezScanPal V2.0 en la pantalla y la instalación se iniciará.
- 3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la ■ 🖟 🖟 🔯 😻 🛊 🖟 🖟 🕞 ■ Barra de herramientas



Nota: debe instalar ABBYY FineReader v Adobe Acrobat Reader para pilitar las funciones asociadas a ezScanPal

nformación general de ezScanPal V2.0

Conecte el escáner a su PC con ezScan Pal V2.0 instalado. Aparecerá nensaje preguntando si desea abrir ezScan Pal (junto con un mensaje de disco extraíble). Haga clic en "Abrir ezScan Pal". A continuación, aparecerá ezScanPal con las imágenes digitalizadas mostradas en su pantalla principal Nota: ezScan Pal V2.0 no admite la visualización en formato PDF debido a su orientación de documentación. Para obtener información detallada sobre cómo

Limpiar y Calibrar

itilizar cada función, consulte la ayuda

realice el paso siguiente de vez en cuando

- · Para obtener una alta calidad de imagen y buenos resultados en el reconocimiento,
 - Asegúrese de que el paño de limpieza y el papel de calibración están limpios y no tienen polvo antes de utilizarse.

Limpiar el escáner • Limpie la lente del escáner ligeramente utilizando el paño de limpieza suministrado No utilice disolventes para limpiar el escáner.

· No utilice materiales ásperos, como por un ejemplo una almohadilla para restregar de nylon, para limpiar el escáner.

Calibrar el escáner 1. Coloque el papel de calibración en una superficie plana con el lado blanco orientado hacia arriba. 2 Encender el escáner

- 2. Ericenter el escaller.
 3. Seleccione CALIBRACIÓN siguiendo estos pasos: CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN DE DIGITALIZACIÓN > CALIBRACIÓN > Sí. 4. Sujete el papel de calibración firmemente con una mano y, con la otra, deslice el escáner hacia delante y hacia atrás lentamente contra el papel. La calibración
- 5. Cuando la calibración se termine, aparecerá el mensaje "Completada" y el

escáner se apagará automáticamente Sugerencias útiles

No se puede encender el escáner

· La batería tiene poca carga o no se instaló correctamente No se pueden guardar imágenes después de digitalizarlas
• La tarjeta microSD no se insertó o formateó correctamente, o la memoria está llena.

Imagen borrosa

O ezScanPal V2.0

Conecte o digitalizador a um PC que tenha o ezScan Pal V2.0 instalado; será apresentada uma mensagem a inquirir se pretende executar o ezScan Pal (juntamente com uma mensagem de dispositivo amovível). Clique em "Open



Nota: O ezScan Pal V2.0 não suporta o formato PDF devido à orientação da documentação. Para informações mais específicas sobre cada função, consulte

Limpeza e Calibragem

Limpar o digitalizador


antes de utilizar

- Para obter imagens de alta qualidade e bons resultados de reconhecimento. queira proceder aos passos abaixo regularmente. Certifique-se de que o pano de limpeza e as folhas de calibragem estão limpas
- Limpe a lente do digitalizador com cuidado usando o pano de limpeza disponibilizado.

Não utilize qualquer tipo de solvente para limpar o digitalizador

• Não use materiais ásperos, como esfregão de nylon para limpar o digitalizador.

Calibragem do digitalizador. 1. Coloque o papel de calibragem numa superfície plana com o lado branco voltado para cima.



4. Mantenha o papel de calibragem fixo com uma mão e desloque lentamente o digitalizador para trás e para frente com a outra sobre o papel. A calibragem é iniciada.

5. Quando a calibragem estiver concluída, será apresentada a mensagem "Concluído" e o digitalizador desliga automaticamente

Dicas úteis

O digitalizador não liga. Pilhas fracas ou mal instaladas.

Não consigo guardar as imagens depois de digitalizar.

• O cartão microSD não foi inserido ou formatado devidamente, ou está cheio. A imagem está desfocada. Limpe a lente do digitalizador

82-345-00050. indd 2